


# **ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР DAISY FX 1200 - KL**

## **ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ**

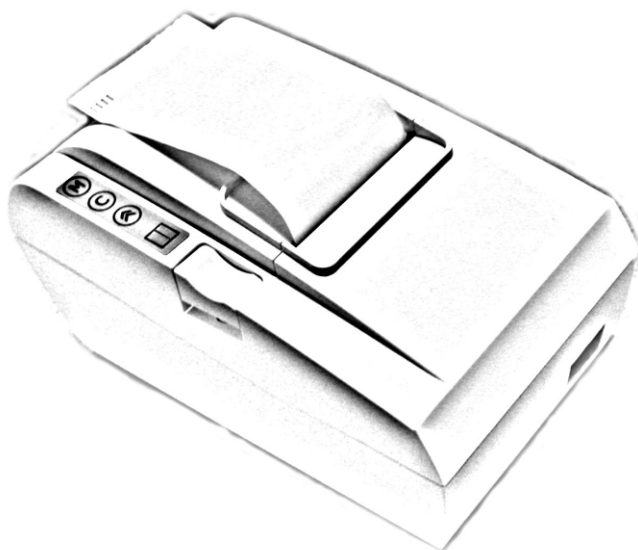

**ДЕЙЗИ ТЕХНОЛОДЖИ – ООД**  
**адрес: кв. "Изгрев", ул. "Тинтява", N15-17**  
**тел.: 02/868 90 51; тел/факс: 02/ 962 42 22**

## **Съдържание**

<i>Описание на фискален принтер.....</i>	<i>3</i>
<i>Състояния на ФУ.....</i>	<i>4</i>
<i>Системни параметри на ФУ.....</i>	<i>5</i>
<i>Подробно описание на системните параметри.....</i>	<i>6</i>
<i>Прекъсване на захранването.....</i>	<i>10</i>
<i>Кодове на грешки предавани от ФПр.....</i>	<i>10</i>
<i>Функционални характеристики.....</i>	<i>12</i>
<i>Данни по подразбиране на операторите.....</i>	<i>12</i>
<i>Вграден GPRS Терминал /Данъчен терминал/.....</i>	<i>12</i>
<i>Използвани консумативи и смяна на хартиена ролка.....</i>	<i>13</i>
<i>Клавиатура и автономен режим на работа на ФПр.....</i>	<i>14</i>
<i>Кодова таблица на ФПр.....</i>	<i>16</i>
<i>Съвместна работа на ФПр и външния дисплей.....</i>	<i>16</i>
<i>Примерни бонове.....</i>	<i>18</i>

# ОПИСАНИЕ НА ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР DAISY FX 1200 - KL

## Използвани съкращения:

<b>ФУ</b>	Фискално устройство. Устойство с фискална памет.
<b>РС</b>	Персонален компютър. Подразбира се не самият компютър, а програмата, която осъществява комуникацията
<b>ФП</b>	Фискална памет
<b>ОП</b>	Оперативна памет
<b>ЕКАФП</b>	Електронен касов апарат с фискална памет
<b>ФПр</b>	Фискален принтер
<b>КЛЕН</b>	Контролна лента на електронен носител
<b>ЕМС</b>	Електро-магнитна съвместимост
<b>ДТ</b>	Данъчен терминал. За конкретното ФУ той е вграден и за краткост се нарича модем

## Въведение

Функционалните възможности на фискалния принтер **Daisy FX 1200 - KL** са съобразени с изискванията Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-18 и дават възможност за използването му в разнообразни по своята сфера на дейност търговски обекти: супермаркети, ресторанти, бензиностанции и други..

Електронните модули, блокът “Фискална памет” и принтерът са вградени в обща кутия. ФПр има изведен конектор за включване на външен дисплей.

ФПр се захранва от външен адаптер DC 24V/2.5 A. **Използвайте само предоставения от Производителя адаптер. В противен случай е възможна повреда на ФУ, както и влошаване на ЕМС.**

## **ВНИМАНИЕ:**

**1. ФПр, външият дисплей и РС трябва да са свързани към една и съща фаза на захранването!!!**

**2. Не включвайте устройствата към незаземени контакти!**

**3. Желателно е монтажът и свързването на отделните устройства да се извършва от квалифициран специалист. В противен случай фирмата-производител НЕ ПОЕМА ГАРАНЦИЯ при евентуални проблеми и/или повреди.**

**4. Преди извършване на каквито и да е операции, операторът е длъжен да се запознае подробно със съдържанието на настоящата инструкция.**

ФПр работи под управлението на персонален компютър. Връзката

между ФПР и РС се осъществява чрез асинхронен сериен канал за връзка RS232C. Използва се приложна програма, която задава команди и обслужва отговорите от ФУ.

За повече подробности, изходни текстове и описание на експортни функции може да посетите нашия сайт на адрес: [www.daisytechbg.com](http://www.daisytechbg.com)

## Състояния на ФУ

### *Нефискализирано устройство*

**ВНИМАНИЕ!** *Нямате право да работите на търговски обект с устройство, което не е фискализирано!*

Във ФП не е записан ЕИК по БУЛСТАТ на собственика. Могат да се издават клиентски бонове и отчети, но в края на всеки документ се изписва текста „**НЕФИСКАЛЕН БОН**”. При извършване на „ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ”, при смяна на данъчни ставки, както и при събитие „НУЛИРАН РАМ”, не се извършва запис във ФП.

**Фискализирано устройство** Посредством данъчният терминал е извършена успешна регистрация на ФУ в сървъра на НАП. В края на клиентските бележки, на дневния финансов отчет с нулиране, както и на отчетите от ФП се изписва графично лого съгласно Приложение N# 18 от наредбата и текста „**ФИСКАЛЕН БОН**”, а на всички останали документи – текста „**СЛУЖЕБЕН БОН**”. При извършване на „ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ”, при смяна на данъчни ставки, при промяна на SIM картата на данъчния терминал, както и при събитие „НУЛИРАН РАМ”, се извършва запис във ФП.

**Забележка 1 :** Въвеждането в експлоатация на ФУ (регистрация на ФУ в сървъра на НАП) е еднократен и необратим процес. Обратната операция, т.е., връщането му в нефискален режим, е невъзможна.

**Забележка 2:** Въвеждането в експлоатация се осъществява от сервизна фирма, с която е сключен договор за сервиз и поддръжка, в присъствие на собственика на ФУ. Сервизният техник е длъжен да въведе данните за сервиза, както и датата на изтичане на договора.

### *Състояние на ФУ при предоставяне на клиента*

ФУ се предава на клиента със записани индивидуален номер на ФУ и номер на ФП.

Задават се “**HEADER**” (начало на всеки бон) и “**FOOTER**” (край на всеки бон). Информацията за собственика се записва в “**HEADER**” – (име на фирма, адрес, тип на обекта и др.), а рекламен текст (по желание на клиента) във “**FOOTER**”. За повече подробности виж описание на протокола за обмен.

## Системни параметри на ФУ “Daisy FX 1200-KL”

Номер	Наименование	Стойност по подразбиране
1	Десетична точка	2
2	Брой заглавни редове	2
3	Брой рекламни редове	1
5	Запис на служебни бонове в КЛ	0
6	Опции за печат	0000
7	Разширен печат на бона	00
8	Печат на заглавни редове с двойна	111111
9	Печат на рекламни редове с двойна	11
10	Разрешение/Забрана на определени	11111
11	Разрешение/Забрана на определени	1111
12	Номер на фискалното устройство	01
21	Печат на допълнителни данни в дневния	000
22	Печат на нулеви данни в отчетите	00
23	Нулиране на отчети заедно с дневния	100
24	Сбит печат на КЛЕН	1
25	Скорост на обмен RS1	04
27	Печат на графично лого	144
32	Печат на обща сума по курс	0
34	Отрязване на хартията в края на бона	1
35	Диапазон фактури – начало	0000000001
36	Диапазон фактури – край	0000000000
40	Брой празни редове между боновете	03
41	Контраст на печата	5
43	Брой редове на външния дисплей	2
44	Брой символи на един ред от външния	20
45	Скорост на комуникация по RS2(външен	04
46	Управление на външен дисплей	2

## Подробно описание на системните параметри

При описанието на системните параметри от тип битова променлива в квадратни скоби се указва позицията на съответния бит отляво надясно ([1] – най-лява позиция при въвеждане). В „Необходими отчети” се указват отчетите, които трябва да бъдат нулирани, за да може да се промени стойността на съответния параметър.

### Системен параметър 1: Десетична точка

Работа в лева или стотинки.

Възможни стойности :

0 или 2.

Необходими отчети:

Дневен, по Оператори,  
по Артикули, Периодичен

### Системен параметър 2: Брой заглавни редове

Възможни стойности :

2,3,..... 6

Необходими отчети:

Дневен

### Системен параметър 3: Брой рекламни редове

Възможни стойности :

0,1,2

Необходими отчети:

Дневен

### Системен параметър 5: Запис на служебни бонове в КЛ

Възможни стойности :

0 или 1

Необходими отчети:

Дневен

### Системен параметър 6: Опции за печат

Битова променлива ( 4 разряда ) : 0 забранява, 1 разрешава,  
както следва:

[1] Печат на празна линия след заглавните редове (HEADER )

[2] Печат на празна линия след БУЛСТАТА-а

[3] Печат на празна линия след рекламните редове (FOOTER)

[4] Печат на разделителна линия преди общата сума

Необходими отчети: Дневен

### Системен параметър 7: Разширен печат на бона

Битова променлива ( 2 разряда ) : 0 забранява, 1 разрешава:

[1] Печат на информация по дан. групи в края на бона

[2] Подробен печат на продажбите в бона

Необходими отчети: Дневен

### Системен параметър 8: Печат на заглавни редове с двойна ширина

Битова променлива ( 6 разряда ) : 0 забранява, 1 разрешава печат  
на съответния ред с букви с двойна ширина

Необходими отчети: Дневен

**Системен параметър 9: Печат на рекламни редове с двойна ширина**

Битова променлива ( 2 разряда ) : 0 забранява, 1 разрешава печат на съответния ред с букви с двойна ширина

Необходими отчети: Дневен

**Системен параметър 10: Разрешение/Забрана на определени операции**

Битова променлива ( 5 разряда ) : 0 забранява, 1 разрешава следните операции в режим "Регистрация":

- [1] Процентна надбавка
- [2] Нетна(стойностна) надбавка
- [3] Процентна отстъпка
- [4] Нетна(стойностна) отстъпка
- [5] Корекция

Необходими отчети: Дневен

**Системен параметър 11: Разрешение/Забрана на определени плащания**

Битова променлива ( 4 разряда ) : 0 забранява, 1 разрешава съответния номер плащане

Не може да се забрани плащане в брой.

Необходими отчети: Дневен

**Системен параметър 12: Номер на ФУ**

Възможни стойности : 1-99

Необходими отчети: Дневен

**Системен параметър 21: Печат на допълнителни данни в дневния отчет**

Битова променлива ( 3 разряда ) : 0 забранява, 1 разрешава печат на допълнителни данни в дневния отчет, както следва:

- [1] Отчет по артикули
- [2] Отчет по оператори
- [3] Отчет по департаменти

Необходими отчети: Няма

*Виж забележката към параметър 23*

**Системен параметър 22: Печат на нулеви данни в отчетите**

Битова променлива ( 2 разряда ) : 0 забранява, 1 разрешава печат на нулеви данни (по които няма натрупвания) в следните отчети:

- [1] Отчет по оператори
- [2] Отчет по департаменти

Необходими отчети: Няма

### **Системен параметър 23: Нулиране на отчети заедно с дневния финансов отчет**

Битова променлива ( 3 разряда ) : 0 забранява, 1 разрешава нулиране на отчети заедно с дневния отчет, както следва :

[1] Отчет по артикули

[2] Отчет по оператори

[3] Периодичен отчет

Необходими отчети: Няма

***Забележка 1:*** Системните параметри 21 и 23 имат значение, когато дневният финансов отчет е пуснат в автономен режим. Ако отчетът се изпълнява по команда от РС, данните за печат и нулиране зависят от указаното в командата (за повече подробности - Протокол за комуникация ). Ако РС-то не укаже тези променливи, то се ползват данните, записани в системните параметри.

***Забележка 2:*** Възможно е да възникне противоречие, когато дневният финансов отчет се изпълнява в режим "Z". Може да сме указали данни за печат, които да не се нулират (артикули, оператори). В този случай, с предимство са данните за нулиране, т.е., не се извършва указания печат.

### **Системен параметър 24: Сбит печат на КЛЕН**

Възможни стойности : 0 - стандартен шрифт, 1 - сбит шрифт (намален по височина)

Необходими отчети: няма

### **Системен параметър 25: Скорост на обмен по RS1**

Възможни стойности :

01	1200
02	2400
03	4800
04	9600
05	14400
06	19200
07	28800
08	38400
09	57600
10	115200

Необходими отчети: няма

***Забележка :*** Останалите характеристики на RS1-порта са зададени твърдо и не подлежат на промяна. Те са : **8N1 ( 8 DataBits, NoParity, 1 StopBit )**.

### **Системен параметър 27: Печат на графично лого**

Възможни стойности : 0 - не се печата, от 2 до 144 - колко реда от



логото да се отпечатат

Необходими отчети: няма

**Системен параметър 32: Печат на обща сума по курс**

Възможни стойности : 0 - не се печата, 1,2... - печата се името и курсът на съответния номер плащане

Необходими отчети: няма

**Системен параметър 34: Отрязване на хартията в края на бона**

Възможни стойности : 0 - забранява, 1 - разрешава автоматичното отрязване на хартията в края на бона

Необходими отчети: няма

**Системен параметър 35: Диапазон фактури – начало**

Номер на първата фактура (10 значно число). Промяна на стойността е възможна само след нулиране или изчерпване на диапазона

**Системен параметър 36: Диапазон фактури – край**

Номер на последната фактура (10 значно число). Промяна на стойността е възможна само след нулиране или изчерпване на диапазона

**Системен параметър 40: Брой празни редове между боновете**

Възможни стойности : от 1 до 50

Необходими отчети: няма

**Системен параметър 41: Контраст на печата**

Възможни стойности : от 0 до 9 - по-големите стойности водят до по-тъмен печат

Необходими отчети: няма

**Системен параметър 43: Брой редове на външния дисплей**

Възможни стойности : от 1 до 4

Необходими отчети: няма

**Системен параметър 44: Брой символи на един ред от външния дисплей**

Възможни стойности : от 8 до 24

Необходими отчети: няма

**Системен параметър 45: Скорост на комуникация по RS2 (външен дисплей)**

Виж описанието на сист. параметър 25

**Системен параметър 46: Управление на външен дисплей**

Възможни стойности : 0, 1, 2

**0** – ФПр. не показва по своя инициатива нищо на външния дисплей. Отговорността за обновяването на дисплея се поема изцяло от приложната програма - виж описание на протокол.

**1** - Ако има отворен фискален бон, всяка продажба се изобразява на дисплея

**2** - Ако има отворен фискален бон, всяка продажба се изобразява на дисплея и след известно време (~ 5 секунди) се индицира междинната сума.

На определени команди (извън продажби) принтерът индицира съответен текст на дисплея

Необходими отчети:        няма

### **Прекъсване на захранването**

При прекъсване на захранването по време на работа ФПр отпечатва „\*СПАД НАПРЕЖЕНИЕ\*” и допечатва прекъснатия текст, ако има такъв. Гарантира се съхраняването на натрупаните до момента суми в оперативната памет. РС трябва да се осведоми за състоянието на ФПр чрез команди (76) и (103). При необходимост е възможно нулирането на целия издаден до момента бон (ако не е извършено плащане) чрез команда (130) и повторното му издаване.

### **Кодове на грешки, предавани от ФПр**

В рамките на всеки отговор на ФПр към РС се предава текущото му състояние, което е кодирано в поле от 6 байта. В байт 3 ФПр връща код на възникналата грешка (препълване):

<b>№</b>	<b>Пояснителен текст</b>	<b>Коментар</b>
<b>1</b>	Въпросната операция ще доведе до препълване	
<b>3</b>	Нямате право на повече продажби в този бон	
<b>4</b>	Нямате право на повече плащания в този бон	
<b>5</b>	Опит за извършване на нулева транзакция	
<b>6</b>	Опит за извършване на продажба, след като е започнато плащане	
<b>7</b>	Нямате право на такава операция	
<b>8</b>	Забранена за продажби дан. група	
<b>11</b>	Въвеждане на повече от една десетична точка	
<b>12</b>	Въвеждане на повече от един символ '+' или '-'	
<b>13</b>	Символът '+' или '-' не е в първа позиция	
<b>14</b>	Недопустим символ, напр. баркод, който съдържа не само цифри	
<b>15</b>	Повече от допустимия брой знаци след десетичната точка	
<b>16</b>	Въведени са повече от разрешения брой символи	
<b>20</b>	В дадената ситуация не се обслужва избраната от Вас команда от РС	
<b>21</b>	Стойността е извън допустимите граници	
<b>22</b>	Виж системен параметър 10	
<b>23</b>	Опит за "дълбок" войд след отстъпка/надбавка в/у междинна сума	
<b>24</b>	Опит за "дълбок" войд на несъществуваща транзакция	

25	Опит за извършване на плащане, без да има продажби	
26	Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса му	
41	Некоректен баркод (грешна контролна сума)	
42	Опит за продажба с нулев баркод	
43	Опит за програмиране с тегловен баркод	
44	Опит за продажба с непрограмиран баркод	
45	Опит за програмиране на вече съществуващ баркод	
66	Некоректна парола	
71	!!! Некоректни данни във ФП !!!!	**
72	!!! Грешка при запис във ФП !!!!	**
76	Необходима е информация от сървъра на НАП	
90	Не е нулиран периодичният отчет	
91	Не е нулиран дневният финансов отчет	
92	Не е нулиран отчетът по оператори	
93	Не е нулиран отчетът по артикули	
94	Не може да се препрограмира това поле	
81	Дневният финансов отчет е препълнен	
82	Повече от 24 часа без дневен финансов отчет	*
83	Отчетът по оператори е препълнен	
84	Отчетът по артикули е препълнен	
84	Периодичният отчет е препълнен	
88	КЛЕН е препълнен	****
102	Няма комуникация между ФУ и данъчния терминал	****
104	Некоректна комуникация между ФУ и ДТ	****
108	3 поредни опита за въвеждане на грешна парола.	****
110	Подменена SIM карта	****
111	Грешка при комуникация между ДТ и сървъра на НАП	****
113	Сървърът на НАП не приема подадените му данни	****
117	Неуспешен опит за регистрация на данъчния терминал в мрежата на мобилния оператор	****
118	Операцията е забранена	
119	Грешна въведена стойност	
120	Невъведена стойност	

**Коментари:**

\* Не изниква за България

\*\* Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

\*\*\* За да продължите работа, трябва да изключите и отново да включите ФУ

\*\*\*\* Обърнете се към сервизен специалист

## Функционални характеристики

Оператори	- 20
Департаменти	- 50
Артикули	не по-малко от 6000
Данъчни групи	- 8
Плащания	- 5

## Данни по подразбиране на операторите:

Номер по ред	Име	Парола	Коментар
1	Оператор 01	1	
2	Оператор 02	2	
3	Оператор 03	3	
4	Оператор 04	4	
5	Оператор 05	5	
6	Оператор 06	6	
7	Оператор 07	7	
8	Оператор 08	8	
9	Оператор 09	9	
10	Оператор 10	10	
11	Оператор 11	11	
12	Оператор 12	12	
13	Оператор 13	13	
14	Оператор 14	14	
15	Оператор 15	15	
16	Оператор 16	16	
17	Оператор 17	17	
18	Оператор 18	18	
19	Оператор 19	8888	
20	Оператор 20	9999	

### Внимание:

Ако се програмира парола 0 за определен оператор, този оператор не може да издава фискални бонове.

Забранено е задаване на еднакви ненулеви пароли на двама или повече различни оператора.

## Вграден GPRS Терминал (Данъчен терминал)

ФПр“Daisy FX1200-KL” работи с вграден данъчен терминал, наричан по-долу за краткост модем.

При включване ФУ проверява наличието на модема. В случай, че ФУ е вече фискализирано и не успее да намери вградения модем, ФУ „забива” със системна грешка номер 16 (едно продължително и 6 кратки бипкания

през всеки 3 секунди) и не може да продължи работа преди отстраняване на проблема.

В края на всяка касова бележка ФУ проверява съответствието на индивидуалните номера на ФУ и ФП, ЕИК и IMSI на SIM картата в модема. В случай на несъответствие ФУ блокира своята работа и не може повече да издава фискални касови бележки или да изпълни операцията дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП.

При изпълнение на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП ФУ, след като запише отчета във ФП и преди да нулира неговите регистри, стартира тест за проверка на изправността на комуникацията на модема с мобилния оператор. В случай на грешка тя се отпечатва в края на отчета.. При 3 поредни неуспешни теста ФУ блокира своята работа до отстраняване на проблема

## **Използвани консумативи и смяна на хартиени ролки**


### ***Вид на използваната хартия.***

Ширина на лентата (хартията): 57 мм

Тип: Термочувствителна хартия.

Термочувствителен слой: външен.

### ***Смяна на хартиената ролка.***


- изключете фискалния принтер.
- натиснете бутона и отворете капака на принтера.
- поставете хартиената ролка както е показано .
- затворете капака на принтера.
- натиснете бутона  , за да продължите работа



**Внимание!** При появата на цветна лента върху хартиената ролка същата трябва незабавно да се подмени.


## Клавиатура и автономен режим на работа на ФПр


Управляващ панел и клавиатура на ФПр Daisy FX1200-KL:

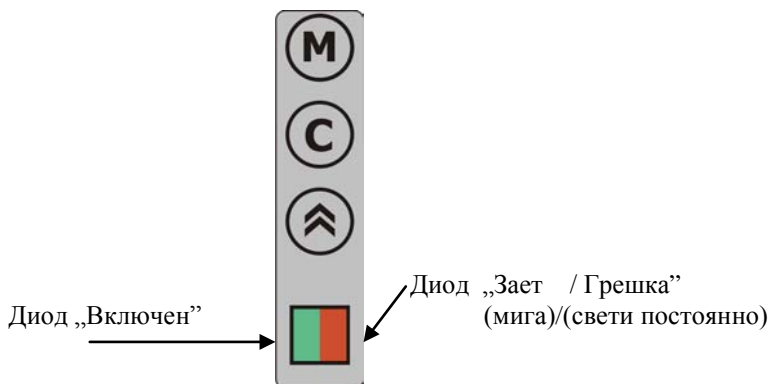

Клавишите на ФПр имат 2 различни функции.

По време на нормалната работа на ФПр той се управлява от РС и натискането на клавиши се налага рядко. Тяхната функция е:

Клавиш  : придвижва хартията, бавно при еднократно натискане, и бързо при задържане

Клавиш  : в случай на грешка печат (липса на хартия), след отстраняването ѝ, се натиска еднократно за продължаване на работата.

Когато ФПр е в автономен режим, има възможност без команда от РС, чрез натискане на съответните клавиши да извърши определени действия.

За влизане в автономен режим при изключено ФУ натиснете и задръжте натиснат кой да е клавиш. Включете принтера. Когато принтерът регистрира натиснатия клавиш, той включва диода “Зает” в режим мигане и издава кратък звуков сигнал.

Ако към ФПр е включен външен дисплей, за всеки от възможните режими и подрежими се индицират пояснителни текстове.

клавиш **M** :

### **Подрежим Работа с ФП**

клавиш **M** : Проверка на целостта на данните във ФП

клавиш **C** : Съкратен отчет на ФП за целия период

клавиш **^** : Указване на данни за отчет ФП (работи само с външен дисплей)

клавиш **C** :

### **Подрежим Тестове**

клавиш **M** : Тест на модема

клавиш **C** : Тест на външния дисплей

клавиш **^** : Печат на диагностична информация

клавиш **^** :

### **Подрежим Отчети**

клавиш **M** : Печат на отчет по арикули

клавиш **C** : Печат на дневен X отчет

клавиш **^** : Печат на дневен Z отчет

### **Указване на данни за отчет ФП (работи само с външен дисплей)**

клавиш **M** променя стойността на текущата позиция

клавиш **C** отива на следващата позиция

клавиш **^** стартира отчет от ФП

## Кодова таблица на ФПр Daisy FX 1200-KL

ФПр Daisy FX 1200 – KL работи с кодова таблица CP1251.



### Съвместна работа на ФПр и външния дисплей

За да работят съвместно, Фискалният принтер и външният дисплей трябва да са настроени на една и съща кодова таблица, или във фискалния принтер да бъде заредена прекодираща таблица към дисплея.

#### Настройка на дисплея към кодова таблица CP1251.

**ВНИМАНИЕ:** Важи само за дисплеи, производство на “Daisy Technology”, модели VFD 202-25, VFD 202-50

1. Отворете приложната програма “FiscPrnTest.exe”
2. Изберете меню „Комуникация”, „Настройка” и укажете порта и скоростта на обмен, с които ще работите с ФПр.
3. Изберете меню „Дисплей”, „Предаване на данни” и в полето данни въведете: \xD\xA14\xW

Ако избраният от Вас външен дисплей не поддържа възможност за работа с кодова таблица CP1251, може да заредите във фискалния принтер прекодираща таблица към дисплея.



1. Отворете приложната програма “**FiscPrnTest.exe**”
2. Изберете меню „Комуникация”, „Настройка” и укажете порта и скоростта на обмен, с които ще работите с ФПр.
3. Изберете меню „Дисплей”, „Прекодираща таблица” и въведете име на файл, съдържащ прекодиращата таблица (напр. **ExtDisplay\_CP1251\_855.bin**).  
За повече подробности – виж „Протокол за комуникация”

## Примерни бонове

Клиентска касова бележка:

**Деизи Технолоджи**  
 гр. София, ул. Тинтява 15-17  
 ЕИК: 121081166

**ОФИС**

Оператор 01	01
1.000 x 0.75 =	
ART1	0.75 Б
1.000 x 0.75 =	
ART1	0.75 Б
5.000 x 0.50 =	
ART2	2.50 Б
2.500 x 1.00 =	
ART10	2.50 Б
10.00% ОТСТЪПКА	-0.25
2.500 x 1.00 =	
ART10	2.50 Б
10.00% ОТСТЪПКА	-0.25
<b>ОБЩА СУМА:</b>	<b>8.50</b>
В БРОИ	8.50

05 артикула

Заповядайте пак!  
 000328 21-02-2011 15:14

**БГ** ФИСКАЛЕН БОН

DУ999049 36999049  
 ВЕСЗС-Е7207-FE51D-900E1  
 3300E-F8C0B-D685A-89E63

Дневен финансов отчет

**Деизи Технолоджи**  
 гр. София, ул. Тинтява 15-17  
 ЕИК: 121081166

**ОФИС**

\*\*\* ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2 \*\*\*  
 \*\*\* Отчет продажби \*\*\*

Клиенти:	1
Продажби:	5
В БРОИ	1
СУМА:	8.50
Отстъпки:	2
СУМА:	-0.50
<b>В СЕИФА:</b>	<b>8.50</b>

\*\*\* Дневен оборот ДДС \*\*\*  
 ДДС \*А = 0.00 %

оборот:	0.00
ДДС:	0.00
нето ст-т:	0.00
ДДС *Б = 20.00 %	
оборот:	8.50
ДДС:	1.42
нето ст-т:	7.08
ДДС *В = 20.00 %	
оборот:	0.00
ДДС:	0.00
нето ст-т:	0.00
ДДС *Г = 7.00 %	
оборот:	0.00
ДДС:	0.00
нето ст-т:	0.00

**ОБЩО**

СУМА оборот	8.50
СУМА ДДС	1.42
СУМА нето ст-т	7.08
КЛЕН НОМЕР:	1
№ ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ	000328

\* \* \* \* \*

ФП СУМА оборот	4740.30
ФП СУМА нето ст-т	3950.24
ФП СУМА ДДС	790.06

\* \* \* \* \*

N блок Фиск. панел 0041  
 Свободна ФП 0259  
 000329 21-02-2011 15:14

**БГ** ФИСКАЛЕН БОН

DУ999049 36999049  
 СВОБОДА КЛЕН: 4990910  
 Сервиз: 121420072 до 25-11-2012  
 7D24A-39075-D92B0-6504E  
 A9CA1-25F5E-2D75F-34800

Отчет от ФП:

**Дейзи Технологии**  
 гр. София, ул. Тинтява 15-17  
 ЕИК: 121081166

**ОФИС**

\*\*\* ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ \*\*\*  
 ОТ: 0001  
 ДО: 0010  
 ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

	18-02-2011 11:52
Нови ДДС ставки	18-02-2011 11:52
ДДС *А = 0.00 %	
ДДС *Б = 20.00 %	
ДДС *В = 20.00 %	
ДДС *Г = 7.00 %	
ДДС *Д = **.**% %	
ДДС *Е = **.**% %	
ДДС *Ж = **.**% %	
ДДС *З = **.**% %	

0001	18-02-2011 12:14
0002	18-02-2011 14:51
0003	18-02-2011 14:51
0004	18-02-2011 15:03
0005	18-02-2011 15:14
0006	18-02-2011 15:59
0007	18-02-2011 15:59
0008	18-02-2011 16:00
0009	18-02-2011 16:00
0010	18-02-2011 16:01

\* \* \* \* \*

СУМА ОБОРОТ, ДДС

ОБОРОТ*А	0.00
ДДС:*А	0.00
НЕТО СТ-Т:*А	0.00
ОБОРОТ*Б	576.00
ДДС:*Б	96.00
НЕТО СТ-Т:*Б	480.00
ОБОРОТ*В	87.98
ДДС:*В	14.65
НЕТО СТ-Т:*В	73.23
ОБОРОТ*Г	0.00
ДДС:*Г	0.00
НЕТО СТ-Т:*Г	0.00
ОБОРОТ*Д	0.00
ДДС:*Д	0.00
НЕТО СТ-Т:*Д	0.00
ОБОРОТ*Е	0.00
ДДС:*Е	0.00
НЕТО СТ-Т:*Е	0.00
ОБОРОТ*Ж	0.00
ДДС:*Ж	0.00
НЕТО СТ-Т:*Ж	0.00
ОБОРОТ*З	0.00
ДДС:*З	0.00
НЕТО СТ-Т:*З	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	663.98

КЛЕН НОМЕР: ОТ:0000 ДО:0001  
 N# ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000055

\* \* \* \* \*

000333 21-02-2011 15:15

 **ФИСКАЛЕН БОН**  
 D4999049 36999049